


## Raumthermostat nutzen

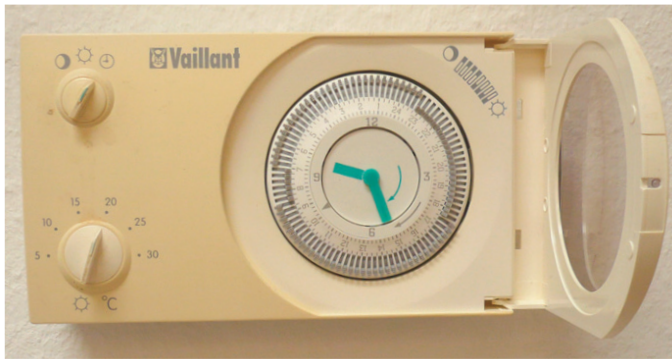


Wenn ein Raumthermostat vorhanden ist, lässt sich damit viel sparsamer heizen. Die gesamte Heizung richtet sich nach dem sog. Steuer-raum mit dem Raumthermostaten.

- Drehregler auf Symbol 🕒 für Automatikbetrieb stellen.
- Temperatur für Heizbetrieb einstellen, z.B. 20 °C.
- Uhr nach Tageszeit einstellen.
- Heizzeiten einstellen.

**Achtung:** Wenn ein Raumthermostat vorhanden ist, muss das Thermostatventil am Heizkörper voll aufgedreht werden!

Gefördert durch:



Landeshauptstadt



© Copyright by



Raumthermostat Info