


# Absauganlagen für Holzmaschinen

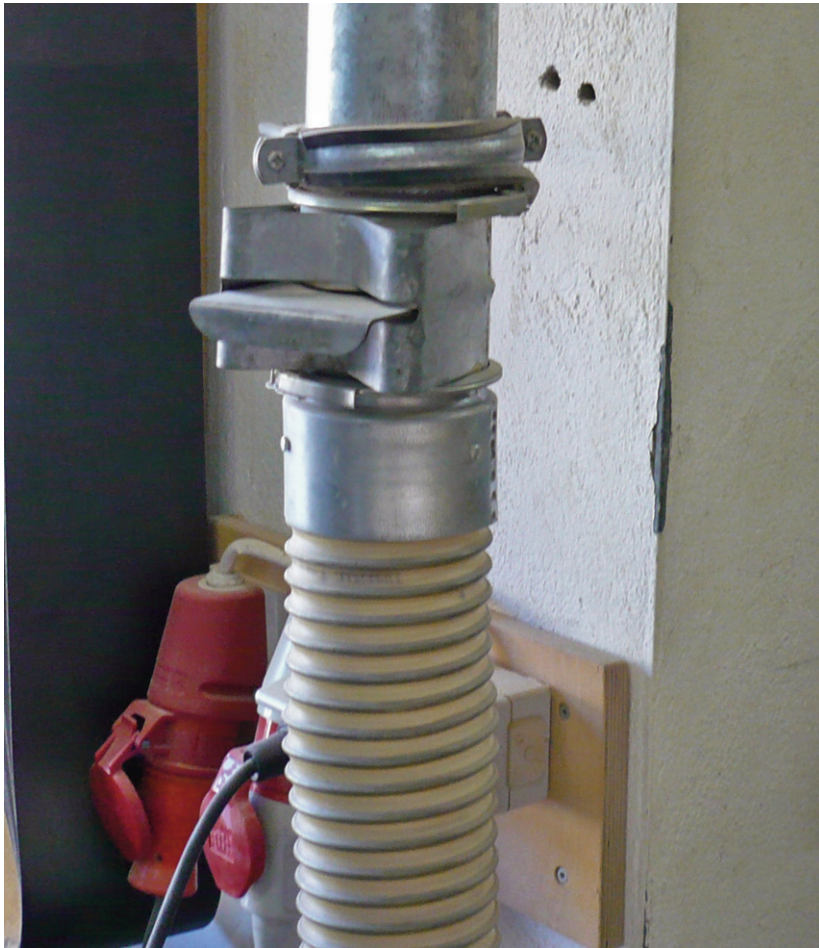

- Holzspäne und -staub müssen abgesaugt werden
- hoher Stromverbrauch
- viel warme Luft wird abgesaugt
- Luftmenge klein halten
- Schieber bei ungebrauchten Maschinen schließen

Gefördert durch: